

# 取外し防止ねじ規格

LHS SAFETY HEAD


LRタイプ、LHタイプ共にそれぞれの専用締付工具を用意し、一般に市販されているドライバー（十字穴用、またスリワリ用）や六角レンチでは取外しできない構造になっています。

Special tightening tools are available for both the LR and LH types. Tamper proof screws cannot be loosened using commercially available screwdrivers (both Phillips head and flathead) or hexagonal box-end wrenches.

## LRタイプ LR TYPE

### ライン穴(5ウイング)

LINE RECESS 5WINGS

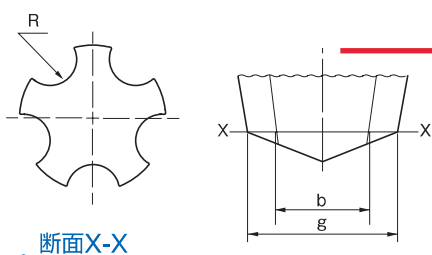


単位 : mm Unit : mm

リセス番号 No.	g	b	R	ねじの呼び Nominal Size
5LR-2	1.9	1.297	0.6	M2
5LR-3	2.9	1.895	1.0	M3
5LR-4	3.5	2.294	1.2	M4
5LR-5	4.4	2.892	1.5	M5

### ポール付きライン穴

LINE RECESS WITH POLE

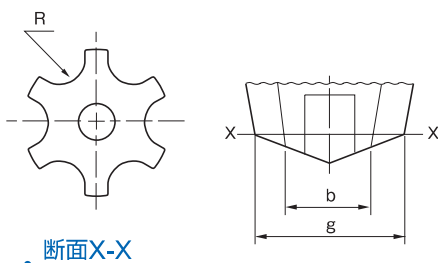


単位 : mm Unit : mm

リセス番号 No.	g	b	R	ねじの呼び Nominal Size
LR-2T	1.9	1.297	0.6	M2
LR-3T	2.9	1.895	1.0	M3
LR-4T	3.5	2.495	1.0	M4
LR-5T	4.4	2.892	1.5	M5
LR-6T	5.5	3.590	1.9	M6
LR-8T	7.0	4.588	2.4	M8

## LHタイプ LH TYPE

### ラインヘッド(5ウイング)

LINE HEAD 5WINGS

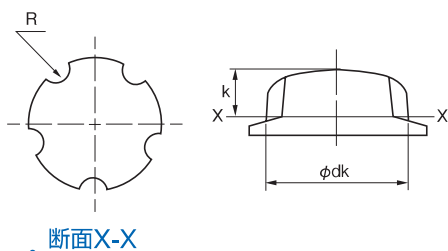

単位 : mm Unit : mm

リセス番号 No.	φdk	k	R	ねじの呼び Nominal Size
5LH-2	3.5	1.1	0.7	M2
5LH-3	4.5	1.6	0.9	M3
5LH-4	6.0	2.1	1.2	M4
5LH-5	7.5	2.6	1.5	M5

3ULR  
5ULR  
LR  
LR-S  
LS  
LX  
LH  
LH-S  
LH-SS  
5LR  
5LH  
5LH